



30 220 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ

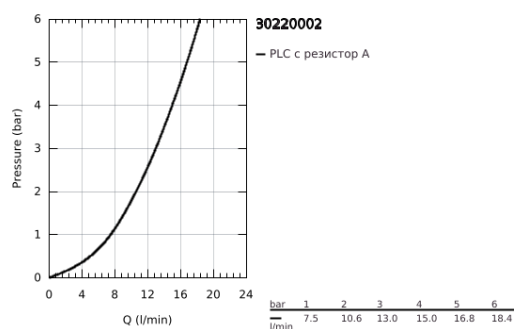

PRODUCT DESCRIPTION

- Colour: хром
- Висок чучур
- Еднодупков монтаж
- GROHE Long-Life finish
- GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, чрез стартиране със студена вода и Eco-click
- Аератор
- Регулатор на дебита
- Подвижен тръбен чучур
- Завъртане на 0° / 150° / 360°
- Меки връзки
- Система за бърз монтаж

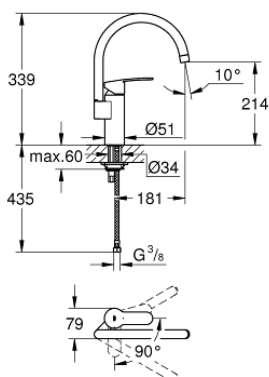

30 220 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ

SPARE PARTS, май 2013 – now

1: Ръкохватка (Spare part-nr. 46849000)

2: Капаче (Spare part-nr. 46492000)

3: Завиващ се пръстен (Spare part-nr. 46815000)

4: Картуш (Spare part-nr. 46824000)

5: Чучур

(Spare part-nr. 13372000)

5.1: Уплътнение Ø 13.5 x Ø 2.75 (Spare part-nr. 0128500M)

5.2: Предпазен пръстен (Spare part-nr. 4826600M)

5.3: Аератор (Spare part-nr. 06574000)

6: Комплект за монтиране на болтове (Spare part-nr. 46249000)

7: Ключ за монтаж (Spare part-nr. 19017000)*

8: Ключ (Spare part-nr. 19332000)*

* Optional accessories

