


31 553 001 **START CLASSIC КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ**

**SPARE PARTS**, май 2023 – now

- 1: Ръкохватка (Spare part-nr. 46814000)
- 2: Картуш (Spare part-nr. 46963000)
- 3: Аератор (Spare part-nr. 13967000)
- 4: Предпазен пръстен (Spare part-nr. 4826600M)
- 5: Комплект за монтаж (Spare part-nr. 48477000)
- 6: Носещ елемент (Spare part-nr. 05334000)

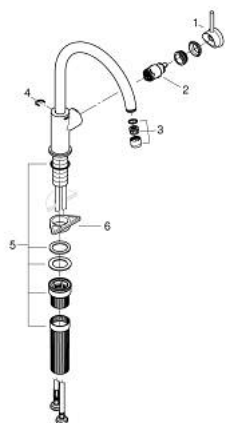

## 31 553 001 **START CLASSIC** КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ

**SPARE PARTS**, април 2022 – май 2023

1: Ръкохватка (Spare part-nr. 46814000)


2: Картуш (Spare part-nr. 46963000)

3: Аератор (Spare part-nr. 13967000)

4: Монтажен комплект (Spare part-nr. 48384000)

5: Предпазен пръстен (Spare part-nr. 4826600M)

6: Носещ елемент (Spare part-nr. 05334000)

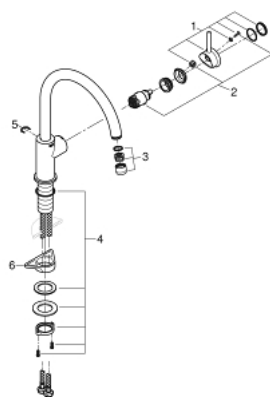

## 31 553 001 **START CLASSIC** КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ

**SPARE PARTS**, септември 2021 – април 2022


1: Ръкохватка (Spare part-nr. 46814000)

2: Картуш (Spare part-nr. 46963000)

3: Аератор (Spare part-nr. 13967000)

4: Комплект за монтаж (Spare part-nr. 48477000)

5: Предпазен пръстен (Spare part-nr. 4826600M)

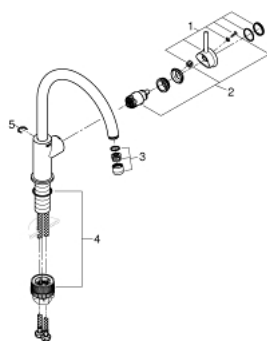

## 31 553 001 **START CLASSIC** КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ

**SPARE PARTS**, април 2020 – септември 2021

1: Ръкохватка (Spare part-nr. 46814000)


2: Картуш (Spare part-nr. 46963000)

3: Аератор (Spare part-nr. 13967000)

4: Комплект за монтаж (Spare part-nr. 48477000)

5: Монтажен комплект (Spare part-nr. 48384000)\*

\* Optional accessories

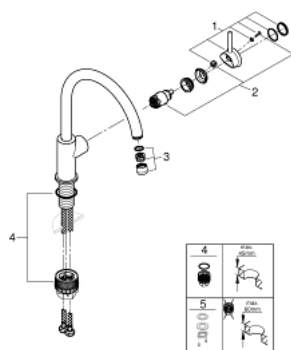

## 31 553 001 **START CLASSIC** КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ

**SPARE PARTS**, ноември 2017 – април 2020

1: Ръкохватка (Spare part-nr. 46814000)

2: Картуш (Spare part-nr. 46963000)

3: Аератор (Spare part-nr. 13967000)

4: Носещ елемент (Spare part-nr. 05334000)

5: Комплект за монтаж (Spare part-nr. 48477000)

6: Монтажен комплект (Spare part-nr. 48384000)\*

\* Optional accessories

